




AVENA

Инструкции
за сглобяване




1

Поставете задната стена върху парчето фибран. Прихванете **дъното към задната стена** с помощта на дървените дибли и винтовете.

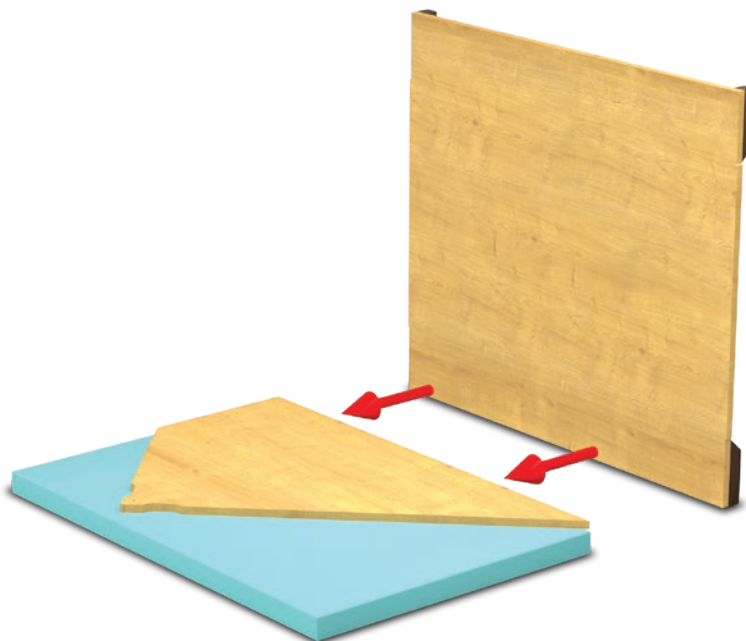

2

Поставете **вътрешния покрив с изолацията** в предварително подготвените каналчета на задната стена.

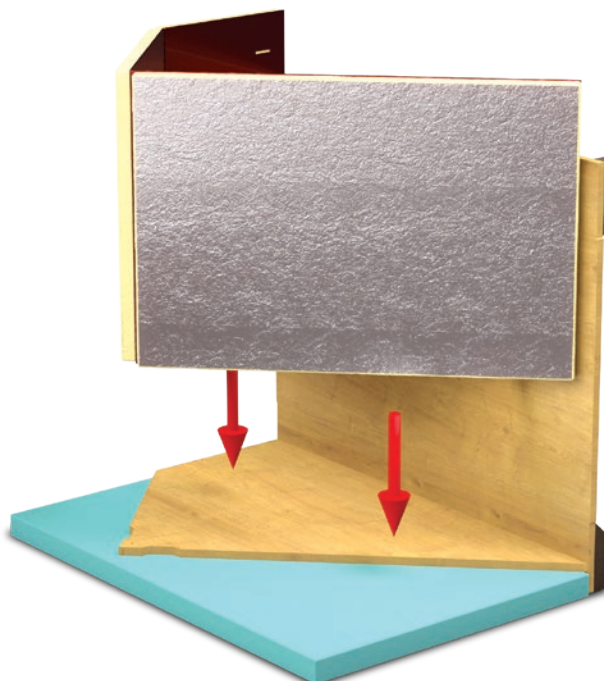


3

Поставете **предната стена** върху вътрешния покрив с изолацията, като отново използвате подготвените каналчета.

i

*Уверете се, че плоскостите са легнали плътно и стабилно в каналчетата.

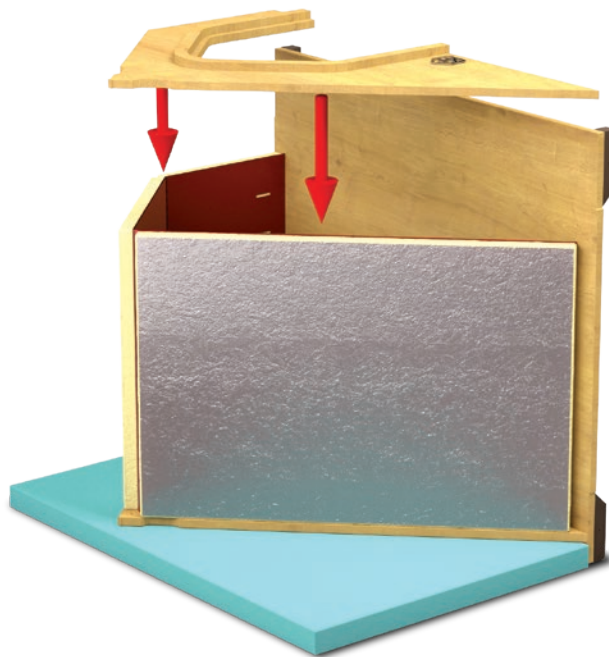

4

Изправете къщичката и монтирайте **летвичката** с помощта на два винта.




5

Поставете **външния покрив** и го прикрепете към дъното с помощта на четири винта.

i

*Не огъвайте външния покрив повече от веднъж! При множество огъвания е възможно да се наруши цялостта на сгъвките.

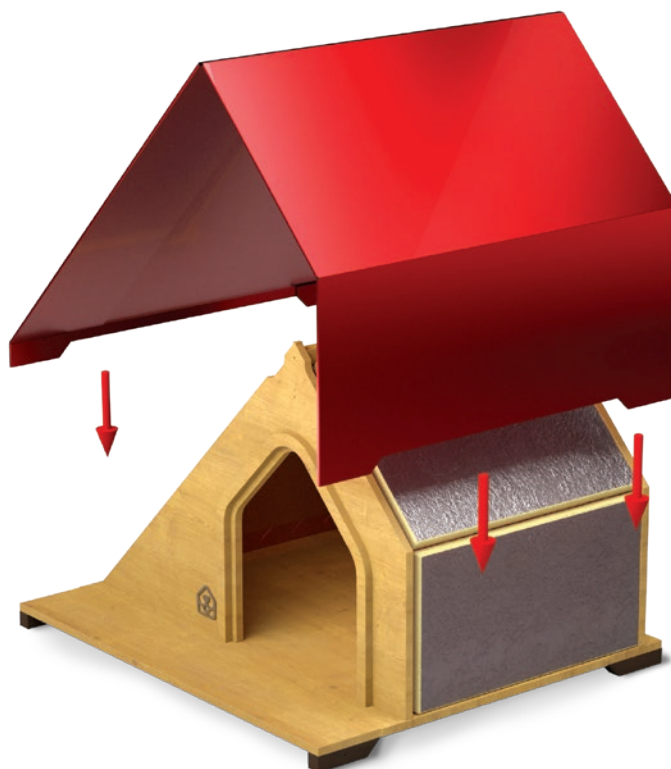

6

Готово! Време е Вашите любимци да се насладят на новия си дом!

i

*Избягвайте почистването на покрива с абразивни материали, за да го предпазите от драскотини!





PetFort